MITSUBISHI

三菱ブルーレイディスクレコーダー

DVR-BZ210 DVR-BZ110

地上BS



このガイドでは、ご購入後の準備完了後、すぐにご使用いただく方のために、最低限の基本操作 について説明しています。

くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをごらんください。

なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「安全上のご注意」をお読みください。

本機にはリモコンが2台付属していますが、ここではフルリモコン(大きい方のリモコン)を使って説明します。 画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。 本書で例として記載している各画面の内容は説明用です。

p. は取扱説明書の参照ページです。

1. 番組をHDD(ハードディスク)に 予約・録画してみましょう ②.82

番組表を使って、本機に内蔵されているHDD(ハードディスク)に、今日放送の地上 デジタル放送のドキュメンタリー番組を録画予約するとき。



- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換 える
- 本機の電源を入れる



番組表を表示する

番組表



2 予約する番組の放送の番組表に切り換える



地上……地上デジタル放送を表示するとき。 BS · · · · · · BSデジタル放送を表示するとき。

CS ……110度CSデジタル放送を表示するとき。 押すたびに、CS1↔CS2が切り換わります。

アナログ・・地上アナログ放送を表示するとき。

予約する番組を選び、決定する



■ 別の日の番組表を見るときは、






● 選んだ番組の番組内容画面が表示されます。

"番組予約へ"が選ばれているので、 そのまま決定する



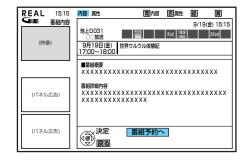


● "予約設定"画面が表示されます。

予約内容を確認し、確定する





- 毎週/毎日録画をするときは
 - を押して"予約日"に希望の表示(毎日、月-土、 毎週 土など)を表示します。
- "予約一覧"画面が表示されます。



ううおの設定が終わったら、 通常画面に戻す

戻る

● 本機を使用しないときは、電源を切ることをおすすめしま す。(電源が入った状態でも予約の録画は実行されます。)

2. 録った番組を 見てみましょう

(p.96)

(例) 左の 1. で録った番組を見るとき



- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続 した入力に切り換える
- 本機の電源を入れる



再生リスト画面を表示する





再生したい番組を選ぶ



■ リストが2ページ以上あるときは、



次 (次ページ)

再生を始める



5 再生を終わるときは



番組の本編だけを再生するときは (オートカット i 再生)

D.102


再生するときは、再生リスト画面を表示して"AT"が付いた番組を 選んで「決定」(または「サブメニュー」)ボタンを押し、サブメニュ-画面から"オートカット i 再生"を選んで決定します。

(オートカット i 再生できるのは、"AT"が付いた番組だけです。)



『前の画面に戻るときは、**戻る**を押す

テレビ操作用のボタン

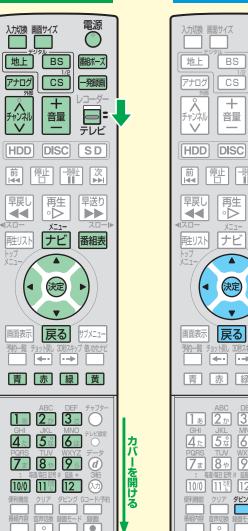

本機を操作するとき



■ 前の画面に戻るときは、 戻るを押す

本機のリモコンでテレビを操作 する場合は

(p.48)

リモコンのスイッチを[テレビ]にすると、本機のリモコン でテレビの操作ができます。

- 当社(三菱)以外のテレビをお使いの場合は、テレビメー カーの設定を行ってください。**p.48**
- [番組ポーズ]、[一発録画]ボタンは、当社製REALINK (リアリンク)対応テレビと組み合わせる場合にだけ有効
- テレビによっては、操作できないボタンがあります。

3. 録った番組をディスクに 残すときは p.130

(例) HDDで再生中の番組をブルーレイディスクにダビングするとき



- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を 接続した入力に切り換える
- 本機の電源を入れる

● 本機でダビングが可能なブルーレイ ディスクを入れる

- 1 ディスクトレイを開ける
- トレイ開/閉

(本体前面)

- 2 ディスクのラベル面を上にして、ディスクトレイの上に置く
- 3 ディスクトレイを閉める
- トレイ開/閉

(本体前面)

- 新品(未使用)のディスクを入れたときは、このあと初期化 (フォーマット)画面が表示されます。 p.72
 - で"フォーマットする"を選び、決定してください。
- ブルーレイディスクには、BD-RE(繰り返し録画用)と BD-R(1回録画用)があります。 p.68
- **2** おもて面の 2. の手順 1~4を行って、 ダビングする番組を再生する



確認メッセージの内容を確認し、 それでよければ "はい" を選び、決定する



ダビング中の 本体表示



● 手間なしダビングが始まり、再生中の番組が番組の最初 から終わりまでダビングされます。

「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回) 番組について

- [1回だけ録画可能|番組をダビングする場合は、「ムーブ(移動)| となり、ダビング後にHDDの元の番組は削除されます。
- 「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回)番組をダビングする場合 は、9回目までは「コピー」となり、ダビング後もHDDの元の番組 はそのまま残ります。10回目は「ムーブ(移動)」となり、ダビング 後にHDDの元の番組は削除されます。

くわしくは、p.75をごらんください。

4. 不要になった番組を 削除するときは 6.116


(例) 見終わった番組を削除するとき



- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を 接続した入力に切り換える
- 本機の電源を入れる

おもて面の 2. の手順 🕖 ~ 🕝 を 行って、削除する番組を選ぶ

● 一度削除された番組は、元に戻せません。 録画内容をよく確認してから削除してください。





ガバニュー または (決定)



'番組の削除" を選び、決定する



オートカット i 再生 再生 ディスクにダビング 編集 番組の削除 複数番組の削除

確認メッセージの "はい" を選び、 決定する



番組が削除されます。

削除が終わったら、通常画面に戻す 戻る

● 番組を削除したあとの残量時間は、p.115。

やりたいことを探したり、困ったときに 調べたい場合は (使いかたナビ) (p.176)

方法、解説などをテレビ画面で確認することができます。

操作で困ったときやわからないことがあったときなどに、 を押して"使いかたナビ"画面を表示させると、操作方法や対処

"使いかたナビ"の 操作で使うボタン

"使いかたナビ"画面 (最初のメニュー画面)



本機のすべての機能が、録画や再生のような目的別に 分類されています。 項目を選んで知りたい機能を探してください。 各説明文で、ガイドに「実行する」と表示されている 場合に決定キーを押すと、その機能に移動します。 操作に困ったときは、三菱電機お客さま相談センター 10120-139-365へ。

REALINK(リアリンク)機能を使う場合は

REALINK

当社製のREALINK(リアリンク)対応テレビ とHDMIで接続すると、REALINK機能を使 うことができます。

- 当社製REALINK対応テレビのリモコンで、本機の再生/早 送り/早戻しや、メディアの切り換えなどの操作ができます。
- 番組ポーズ、一発録画をすることができます。
- テレビの番組表を使って、本機のHDDに直接録画予約する ことができます。
- テレビの電源入/切に連動して、本機の電源も入/切させるこ とができます。(テレビ電源オン連動/テレビ電源オフ連動)
- 本機で再生を始めたり、本機の番組表や予約の画面などを 表示すると、テレビの入力切換が自動的に本機を接続した 入力に切り換わります。
- 本機の電源を切ると、テレビの電源も連動して切ることが できます。

本機には、フルリモコンの他に「液晶リモコン」または「かんたん リモコン」が付属しています。

それぞれのリモコンを使って操作する場合は、次のページをごら んください。

- 液晶リモコン (DVR-BZ210にのみ付属)… 0.160
- かんたんリモコン (DVR-BZ110にのみ付属)… p.164

取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、 故障かな?と思ったときは

三菱電機お客さま相談センター 10120-139-365(無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 FAX

03-3414-9655 (有料) 03-3413-4049 (有料)

9:00~19:00 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00 受付のみ可能です